ALIUM®
THE HOME SMART PHONE

Sagemcom

INSTALLATIONSANLEITUNG DE

1 ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

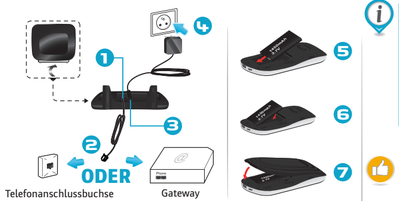

Das Mobilteil schaltet sich automatisch ein, wenn der Mikro-USB-Anschluss eingesteckt oder das Gerät auf die Ladekonsole aufgelegt wird.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, lassen Sie das Mobilteil mindestens 20 Minuten aufladen, damit es eingeschaltet werden kann.

Entfernen Sie ggf. den Schutzfilm auf dem Display.



Um jegliches Risiko einer Explosion auszuschließen, verwenden Sie ausschließlich den Akku aus dieser Packung.

2 BETRIEB DES TOUCHDISPLAYS

Tippen/drücken

Tippen Sie einmal auf das Touchdisplay, um ein Menü zu öffnen, eine Anwendung zu starten oder eine Aktion zu bestätigen.

Langes Drücken

Drücken Sie solange auf das betreffende Objekt, bis das Telefon vibriert.

Anschließend sind folgende Aktionen verfügbar:

- Auf dem Desktop:
- Objekt verschieben,
- Objekt löschen.

- In der Anwendungsliste :
- Eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen.

- Touchdisplay entsperren
- Bei Anrufen :
- Gespräch annehmen bzw. zurückweisen.

Verschieben

Ermöglicht ein schnelles Durchblättern von Listen und Bildschirmen nach oben und unten bzw. nach links und rechts.

Zwei Finger

Positionieren Sie zwei Finger auf dem Display und bewegen Sie sie auseinander bzw. aufeinander zu, um bei Bildern und Webseiten die Darstellung zu verkleinern oder zu vergrößern.

Drehung des Mobilteils

Drehen Sie das Mobilteil wie gewünscht, um zwischen Hoch- und Querformat umzuschalten.

3 IHR TELEFON

1- Das Mobilteil

Tasten «Startbildschirm»:
- Ermöglicht in allen Bildschirmen, zum Startbildschirm zurückzukehren
- Gedrückt halten, um die zuletzt gestarteten Anwendungen anzuzeigen

Tasten «Menü»:
- Zeigt das zum jeweiligen Optionskontext gehörende Menü an

Steckplatz für microSD-Karte (Karte eingelegt)

Micro-USB-Anschluss

Kamera

Tasten «Vol. +»:
- Lautstärkeregelung: Lauter

Tasten «Vol. -»:
- Lautstärkeregelung: Leiser

Tasten «EIN/AUS/Standby»:
- EIN: Langes Drücken
- AUS: Langes Drücken
- Standby: Drücken, um das Display ein- bzw. auszuschalten

Tasten «Zurück»:
- Wechselt zum vorherigen Bildschirm zurück bzw. schließt die Bildschirmtastatur oder das Optionsmenü

3,5 mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer

Anschluss für die Ladekonsole

2- Touchdisplay

Statusleiste

Enthält Informationen zum aktuellen Status des Telefons. Wenn Sie die Statusleiste nach unten ziehen, wird der Benachrichtigungsbereich mit weiteren Informationen angezeigt.
Beispiele für Symbole, die in der Statusleiste angezeigt werden können:

WLAN-Signal (aktiv)
Aktualisieren der Software
Nummer des Mobilteils
Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

DECT-Signal
Akkuladestand
Uhrzeit

Desktop

Displayhintergrund: Drücken Sie auf dem Desktop auf: → «Hintergrund», um den Hintergrund zu ändern

Widget* : Drücken Sie auf dem Desktop auf: → «Hinzuzufügen» → «Widgets», um ein Widget hinzuzufügen

Verknüpfung: Tippen, um die zugehörige Anwendung zu starten

Aktive Seite des Gesamtdesktops. Sie können zwischen den 5 Seiten des Desktops wechseln, indem Sie den Bildschirm nach links oder rechts ziehen

Schnellstartleiste

Bildschirmtastatur: Tippen, um die Wähltasten anzuzeigen

Telefonbuch: Öffnet das Verzeichnis der Telefonbucheinträge

Startet den Webbrowser

Öffnet den Anrufbeantworter

Tippen, um eine vollständige Liste der Anwendungen bzw. Einstellungsmenüs anzuzeigen

* Ein Widget ist eine Minianwendung, die vom Desktop aus gestartet wird. Die Bildschirm-Wähltasten sind beispielsweise ein vorinstalliertes Widget.

4 EINSTELLUNGSASSISTENT

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons führt Sie ein Assistent durch die Einstellung der wichtigsten Konfigurationen des Telefons.

1- Anzeigesprache der Menüs auswählen

1 Öffnen Sie die Liste der Sprachen
2 Blättern Sie durch die Liste der Sprachen
3 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus
4 Bestätigen Sie die Auswahl und fahren Sie mit der nächsten Einstellung fort

2- WLAN einrichten

1 Öffnen Sie die Einstellungen
2 Aktivieren Sie das WLAN
3 Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus
4 Wählen Sie das Eingabefeld aus
5 Geben Sie das benötigte Kennwort für die Verbindung zu dem Netzwerk ein
6 Tippen Sie auf OK
7 Bestätigen Sie die Anmeldung
8 Wechseln Sie zum vorherigen Menü zurück
9 Wenn ✓, bestätigen Sie die Auswahl und fahren Sie mit der nächsten Einstellung fort
Wenn ✗, führen Sie den Vorgang erneut durch, und überspringen Sie dabei Schritt 2

Sie können die WLAN-Einrichtung auch zu einem späteren Zeitpunkt über das Menü «**Einstellung.**» vornehmen.

3- Telefon an die Basisstation anmelden

Wenn auf dem Display des Mobilteils das Symbol ✓ angezeigt wird, ist das Mobilteil ordnungsgemäß an Ihre Basisstation angemeldet Sie können in diesem Fall diesen Schritt überspringen, indem Sie auf «**Weiter**» tippen.

Wenn auf dem Display hingegen ✗ angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1 Öffnen Sie die Einstellungen für die Anmeldung
2 Halten Sie die Taste auf der Rückseite der Basisstation gedrückt (länger als drei Sekunden), bis die LED schnell blinkt
Anzeige
Schaltfläche
3 Aktivieren Sie die Registrierung des Mobilteils
4 Wenn ✓, bestätigen Sie die Auswahl und fahren Sie mit der nächsten Einstellung fort
Wenn ✗, führen Sie den Vorgang erneut durch

Wenn Sie Ihr Alium-Mobilteil zu einem späteren Zeitpunkt erneut oder wenn Sie ein weiteres Mobilteil anmelden möchten, finden Sie weitere Informationen in der Anleitung zum Anmelden des Mobilteils in dem vollständigen Benutzerhandbuch, das Sie auf unserer Website **www.sagemcom.com** unter der Rubrik «**Support**» finden.

4- Land auswählen

1 Öffnen Sie die Liste der unterstützten Länder
2 Blättern Sie durch die Liste der Länder
3 Wählen Sie das Land aus, in dem Sie das Telefon verwenden
4 Bestätigen Sie die Auswahl und fahren Sie mit der nächsten Einstellung fort

5- Datum und Uhrzeit einstellen

1 Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch. Sie können die folgenden Optionen einstellen
Zeitzone GMT
Uhrzeit 09:26:30
Datum 10/04/13
2 Beenden Sie den Konfigurationsvorgang

5 ZUGRIFF AUF DIE MENÜS

Zugriff auf das Menü «Kontakte»

Wenn Sie zum ersten Mal auf das Menü «**Kontakte**», zugreifen, erläutert ein Assistent, wie Sie einen neuen Kontakt hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen :

Tippen Sie auf → Tippen Sie auf «Neuer kontakt» → Geben Sie die benötigten Daten ein → Tippen Sie auf → «Fertig»

Sie können das Menü «**Kontakte**» auch öffnen, indem Sie in der Schnellstartleiste auf tippen.

Zugriff auf das Menü «Einstellung.»

Über das Menü «**Einstellung.**» können Sie die Einstellungen Ihres Telefons konfigurieren (WLAN, DECT, Töne, Anzeige, Displaysperre, Datum und Uhrzeit).

Beispiel: Klingelton ändern

6 KOMMUNIKATION

1- Externe Anrufe durchführen

Über das Wähltasten-Widget

1 Wechseln Sie zu dem Desktop mit dem Wähltasten-Widget
2 Wählen Sie die gewünschte Rufnummer
3 Stellen Sie die Verbindung her
4 Es wird der Anrufbildschirm angezeigt

Sie können die Wähltasten auch öffnen, indem Sie in der Schnellstartleiste auf tippen.

Über das Telefonbuch

2- Interne Anrufe durchführen

1. Öffnen Sie das Wählstasten-Widget
2. Öffnen Sie die Rubrik «**Intern**»
3. Wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten
4. Es wird der Anrufbildschirm angezeigte

Gespräche zwischen Mobilteilen sind nur dann möglich, wenn diese auf derselben Basisstation registriert sind.

3- Eingehende Anrufe

1. Das Telefon klingelt, und es wird der Anrufbildschirm angezeigt
2. Nehmen Sie den Anruf an
3. Der Anrufbildschirm wird angezeigt

4- Anrufe beenden

1. Legen Sie auf
2. Der Anrufer wird auf dem Bildschirm angezeigt

7 ANRUFBEANTWORTER

1- Nachrichten abhören

Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen, wird in der Statusleiste das Symbol angezeigt.

1. Öffnen Sie das Menü «**Anrufbeantworter**»
2. Hören Sie die nachrichten unter Verwendung der Navigationstasten abs

	Nachricht (erneut) abhören
	Pause
	Vorherige Nachricht abhören
	Nächste Nachricht abhören

	Teilnehmer, der die Nachricht hinterlassen hat, zurückrufen (falls die Rufnummer verfügbar ist)
	Aktuelle Nachricht löschen

8 EMPFEHLUNGEN

Laden Sie Ihr Mobilteil ausschließlich mit eingelegtem Akku und bei geschlossenem Akkufach auf, da ansonsten die Gefahr eines Stromschlags besteht.
Um Ihr Mobilteil nicht zu beschädigen und jegliches Risiko einer Explosion auszuschließen, verwenden Sie ausschließlich den Akku aus dieser Packung. Beachten Sie beim Einlegen des Akkus die Polarität.
Verbrauchte Akkus müssen entsprechend den Anweisungen im Abschnitt "Umwelt" in dieser Kurzanleitung entsorgt werden.

Achten Sie darauf, das Mobilteil nie längere Zeit zu laut zu benutzen, um Hörschäden zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, das Gerät – beispielsweise durch Entfernen der Schrauben – zu öffnen. Es enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Verwenden Sie zum Anschließen an das Stromnetz ausschließlich das Netzteil im Lieferumfang des Geräts und beachten Sie beim Anschließen des Netzteils die in diesem Installationsanleitung und auf dem Typenschild angegebenen Werte zu Netzspannung, Stromstärke und Frequenz. Als Vorsichtsmaßnahme wirkt das Netzteil im Falle der Gefahr wie eine Abschalteinrichtung für die 230V. Es muss in der Nähe des Gerätes angeordnet werden und leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie das Telefon weder im Freien noch in Nassräumen (Badezimmer, Toilette, Waschküche, Küche usw.), und nicht näher als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt. Für bestmöglichen Klang empfehlen wir, Ihr Telefon bei Umgebungstemperaturen zwischen +5°C und +45°C zu verwenden.

Wenn an Ihrem Standort häufig Gewitter auftreten, empfehlen wir, Ihre Telefonleitung mit einer dafür vorgesehenen Schutzeinrichtung vor Überspannungen zu schützen.
Das Telefons ist bei einem Stromausfall nicht funktionsfähig. Verwenden Sie ein über die Telefonleitung mit Strom versorgtes Endgerät, um Notrufe zu ermöglichen.

Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m in geschlossenen Räumen bzw. 200 m im Freien. Die Reichweite kann in der unmittelbaren Nähe von Metallkörpern (beispielsweise Fernsehgeräten) und von elektrischen Geräten verringert werden. Konstruktionsbedingt ist der Empfang in bestimmten Bereichen nicht möglich. Dies kann dazu führen, dass das Gespräch sekundenweise unterbrochen wird.

Dieses Gerät ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) jedes schweizerischen, deutschen und österreichischen Netzbetreibers geeignet. (Standard TBR21/ETSI ES 203 021-2 V2.1.1 2005-08). Verwenden Sie ausschließlich das Telefonkabel, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist. Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Telefonanbieter.

Bestimmte empfindliche medizinische Geräte und medizinische Sicherheitsvorrichtungen können durch die von dem Gerät ausgehenden Funksignale beeinträchtigt werden. Bitte halten Sie sich in jedem Fall an die Empfehlungen zur Betriebssicherheit.

Die Basisstation und die Ladekonsole sind mit rutschfesten Standfüßen versehen, damit sie stabil aufgestellt werden können. Diese Standfüße hinterlassen auf der Oberfläche von Möbeln keine Spuren. Aufgrund der vielfältigen Lackierungen, die die Hersteller von Möbeln für die Behandlung der Oberflächen verwenden, kann jedoch nicht generell ausgeschlossen werden, dass die Standfüße Spuren hinterlassen. Sagemcom Broadband SAS schließt im Falle derartiger Beschädigungen jegliche Haftung aus.

Verbrauchte Akkus müssen entsprechend den Anweisungen im Kapitel "Umwelt" entsorgt werden .

9 CE

Das CE-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen.
Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite **www.sagemcom.com** unter der Rubrik "support" eingesehen oder unter folgender Adresse angefordert werden:

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

10 UMWELT

Verpackung
Das Vorhandensein dieses Logos (Grüner Punkt) zeigt an, dass ein Beitrag an eine nationale zertifizierte Organisation gezahlt wird, um die Infrastrukturen für die Rückgewinnung und Wiederaufbereitung von Verpackungsmaterial zu verbessern.
Um diesen Wiederaufbereitungsprozess zu ermöglichen, halten Sie bitte die örtlichen Vorschriften bezüglich der Sortierung dieser Art von Abfällen ein.

Akkus
Wenn Ihr Produkt Akkus enthält, dann müssen diese an den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt
Wenn der durchgestrichene Müllbehälter an dem Produkt oder seinem Zubehör zu sehen ist, dann zeigt dies an, dass diese zu der Familie der elektrischen und elektronischen Geräte gehören.
Zu diesem Zweck fordern die europäischen Vorschriften, dass Sie die zuständigen Sammelvorschriften einhalten :
- An den Verteilungsstellen, im Falle des Einkaufs, sowie bei Ersatzgeräten.
- An den Sammelpunkten, die örtlich bereitgestellt sind (Abfallentsorgung, getrennte Müllsammlung, usw.).

Auf diese Weise nehmen Sie teil an der Wiederaufbereitung von elektrischen und elektronischem Müll, der negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit hat.

11 GEWÄHRLEISTUNGEN

Gewährleistungen und bestimmungen ausschliesslich für Deutschland

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.
Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen. Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen
Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monaten (6 -sechs- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält. Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde. Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens. Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss
Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf: Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe: Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen: Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art) ; Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom ; Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit ; Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen. Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung. Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind ; Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom. Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom. Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind. Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere: Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B : Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners : Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen) : Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferrenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität) ; Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes. Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie
In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, kann sich der Kunde von einem autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden. Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Deutschland.
Die Nummer der Helpdesk-Hotline finden Sie unter **www.sagemcom.com**.

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Österreich

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden. Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen. Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen
Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monaten (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält. Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom -Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde. Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens. Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss
Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf: Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe: Nichteinhaltung der Installationsund Gebrauchsanweisungen: äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art):
modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom ; ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit; reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen. abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung. Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind. Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom . Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom . Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind, Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners: übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen): fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität): änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes. Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie
In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden. Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in der Schweiz. Die Nummer der Helpdesk-Hotline finden Sie unter **www.sagemcom.com**.

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für die Schweiz

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.
Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen. Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen
Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monaten (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält. Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom -Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde. Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens. Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss
Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf: Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe: Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen: Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art) ; Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom ; Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit ; Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen. Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung. Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind ; Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom. Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom. Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind. Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere: Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B : Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners : Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen) : Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferrenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität) ; Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes. Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie
autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden. Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in der Schweiz. Die Nummer der Helpdesk-Hotline finden Sie unter **www.sagemcom.com**.

Dieses Produkt basiert auf Open Source-Quellcode, der über unsere Website eingesehen werden kann
http://www.opensource.sagemcom.com

Weitere Informationen finden Sie in dem vollständigen Benutzerhandbuch, das Sie auf unserer Website
www.sagemcom.com
unter «**Support**»
herunterladen können

253517695A

Sagemcom